PHA012D040A

本説明書は、室内ユニットの据付方法を記載してあります。 電気配線(室内)は、電気配線工事説明書をご覧ください。リモコンの取付方法は、リモコン付属の説明書をご覧ください。 キットの取付方法、ワイヤレスキット付属の説明書をご覧ください。

室外ユニットの据付方法、電気配線(室外)及び冷媒配管工事方法は、室外ユニットの付属の説明書をご覧ください。 また、故障診断は、室内ユニットの結線銘板をご覧ください。

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。 ●ここに示した注意事項は、<u>△警告</u>、<u>△注意</u>、に区分していますが、誤った据付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に<u>△警告</u>の欄にまとめて記載しています。しかし、<u>△注意</u>の欄に記載した事項でも、状況によって は重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 ●ここで使われる"図記号"の意味は右のとおりです。 | ◇ | 絶対に行わない | ● ● | 必ず指示に従い行う |

●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用 方法・お手入れの仕方(エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など)をお客様に説明してください。

方法・お手入れの仕方(エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など)をお客様に説明してください。 この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合 しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。	は、新
⚠警告	
●据付けは、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	0
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付けに不備があると破裂・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。	0
●小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても、限界濃度を超えない対策をする。(JRA GL-13) 限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。	0
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	0
●作業中に冷媒が漏れた場合は換気をする。 冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。	0
●据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。 強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、ケガの原因になります。	0
●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。	0
●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外の空気などを入れない。 空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。	\bigcirc
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用 回路を使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。	•
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。	0
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。 カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。	0
●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。 冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。	0
●配管、フレアナット、工具は R410A 専用のものを使用する。 既存(R22)の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。	0
●フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付ける。 フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。	0
●ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。 室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また、室内機を腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。	\bigcirc
●据付作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。 冷媒配管を取付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。	0
●ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。 圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、 ケガなどの原因になります。	0
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取り付けは専門業者に依頼する。 ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。	0
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	\Diamond
●エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。 据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	0
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。 点検・修理にあたって、電源ブレーカが O N のままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	0
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	\Diamond
●元電源を切った後に電気工事を行う。 「感雷」 お障や動作不良の原因になります。	0



①据付のまえに

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。

感電、故障や動作不良の原因になります。

●次の項目を確認してください。 ○機種・電源仕様 ○配管・配線・小物部品

据付関係


1	据付板		1 個	室内ユニット裏面に付属
2	タッピンネジ	(X)	10個	据付板用 径 4mm ×長さ 25mm
3	インシュレーション		1個	断熱用 50mm × 160mm

②室内ユニットの据付場所の選定

- ①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
- ・冷風または温風が十分に行きわたる所。据付高さが3mを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご 指導ください。
- ・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
- ・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。 ・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
- ・侵入外気の影響のない所。
- ・直射日光の当たらない所。 ・周囲の露点温度が23℃以下、相対湿度80%以下の所。
- 「本ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度」
- └ 雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。 ・テレビ、ラジオより 1 m以上離れた所。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
- ・ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器等濡れて困るものを置かない所。
- ・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
- ・フライヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接吸込まない所。

②据付けようとする場所がユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行っ てください。強度不足の場合は、ユニット落下によるケガの原因になります。


室内ユニット据付スペース

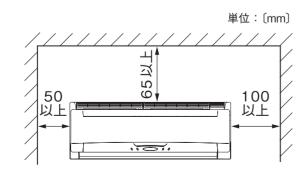


お願い

●点検、メンテナンス作業のため スペースを確保してください。

⚠注意			
●アース(接地)を確実に行う。 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース(接地)が不完全な場合は、故障	や漏		
電のとき感電や火災の原因になることがあります。			
●漏電遮断器は必ず取り付ける。 漏電遮断器が取り付けられていないと火災や感電の原因になることがあります。			
●正しい容量の全極遮断するブレーカ(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線遮断器)を使用する。 不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。			
●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。			
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。 ●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。	(
万一ガスがユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。			
●腐食性ガス(亜硫酸ガスなど)、可燃性ガス(シンナー、ガソリンなど)の発生、滞留の可能性のある所、揮発性引火物を取所での据付け、使用は行わない。 熱交の腐食、プラスチック部品の破損などの原因になることがあります。また可燃性ガスは発火の原因になることがあります。	^{(扱う} (
●工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。 スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。			
●洗濯室など、水の掛かる所では使用しない。 室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。水が掛かると感電、火災などの原因になることがあります。	(
●食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。 保存物の品質低下などの原因になることがあります。	(
●病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器、高周波の発生する機器の近くでは据付け、使用しない。 インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になったり、エアコン			
ら医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になることがありま ●直射日光の当たる所にリモコンを設置しない。	す。		
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。			
●次の場所への据付けは避ける。 ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所 ・煙突の煙がかかる所			
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなど、・カーボン繊維や金属粉、パウダーなどが浮遊する所 機器に影響する物質の発生する所 ・車両・船舶等移動するものへの設置			
・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)・・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所	(
・高周波を発生する機械を使用する所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になることがあります。			
●次の場所への室内機の据付は避ける。(機種により異なる制限があるので、その指示に従うこと)。 ・吸込口、吹出口に風の障害物がある所			
・強度が不十分で振動が発生する所	,		
・ワイヤレス機の場合、受光部に直接太陽光や強い光が当らない所 ・高周波に影響される機器のある所(TV およびラジオ等の近傍)	(
・ドレンの排水がとれない所			
性能や機能等に影響をおよぼす原因になります。 ●エアコンの下部には、濡れて困るものは置かない。			
湿度が80%以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じることがあります。	(
●長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。	(
●ユニット近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、ユニット内へのスパッタの進入を防止する。			
溶接作業時などに発生するスパッタがユニットにあたった場合、ドレンパンなどに損傷(ピンホール)をあたえ、水漏れなどの原因になることがあります。ユニット内へのスパッタの進入を防ぐため梱包状態のままとしておくか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。			
●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。			
不確実な場合、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。 ●GHP〔ガスヒートポンブ〕の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。			
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。	(
●冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。 万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因となることがあります。			
●ドレン配管は下り勾配(1/100以上)とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に	=====		
ない。 試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。	設け (
●冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。			
不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなどを発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になることがあり ● 京付 スコットは、小野物のオスカンになるような規範に記録しません。	ます。		
●室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。 小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。	(
また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。			
●製品の運搬は十分注意して行う。 20kg 以上の製品は原則として2人以上で行ってください。PP バンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないで下さい。 素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。			
●梱包材の処理は確実に行う。			
梱包材にクギなどの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとケガをすることがあります。 ●フィルタをはずしたまま運転しない。			
内部に油・ゴミなどが詰まり、故障の原因になることがあります。	(
●濡れた手でスイッチを操作しない。 - 感電の原因になることがあります。	(
●運転中の冷媒配管を素手で触れない。 運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになることがあります。	(
●エアコンを水洗いしない。	(
感電の原因になることがあります。	(
●運転停止後、すぐに電源を切らない。	•		
●運転停止後、すぐに電源を切らない。 必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。 ●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。 火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。			

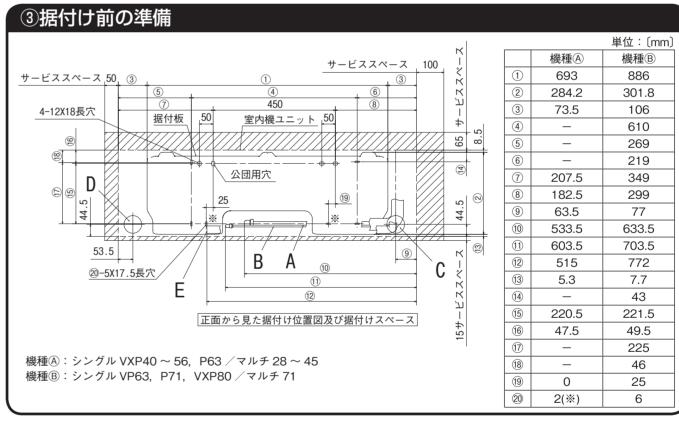

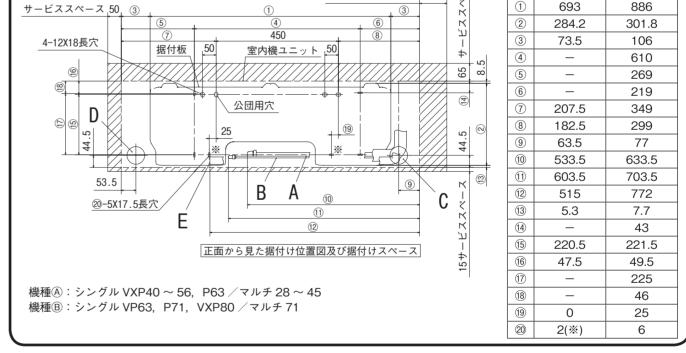



④室内ユニットの据付け




お願い

- ●搬入時は、できるだけ据付現場の近くまで梱包のまま搬入し てください。
- ●やむをえず解梱して搬入する場合は、ナイロンスリングなど で包みユニットを傷つけないように注意してください。 注)吹出ルーバ部分を待たないでください。
- ●解梱後ユニットを置く場合は、必ずユニットの前面側を上に しておいてください。

据付板の取付け

お願い


●このユニットを直接壁面等に据付けることはできません。い ずれの場所に据付ける場合にも必ず付属の据付板を使って据 付けてください。

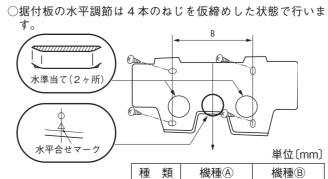

B 寸法

450, 610

○壁内の構造物(間柱など)をさがして水平を確認してから強 固に取付けてください。



壁の穴孔け要領

●接続配線が壁の中のラスメタルなどに接触して危険が生じる


○基準穴を中心に回転し水平になるよう調節します。

場合がありますのでスリーブは必ず使用してください。 ●左後抜き配管の場合、スリーブのツバが本体よりはみ出る場 合がありますので、その場合はツバを切断してください。






● φ65のホールコアドリルで ●後抜き配管の場合はスリー 穴あけをします。 ブのツバの下部及び右側薄 肉部を切りとります。(破







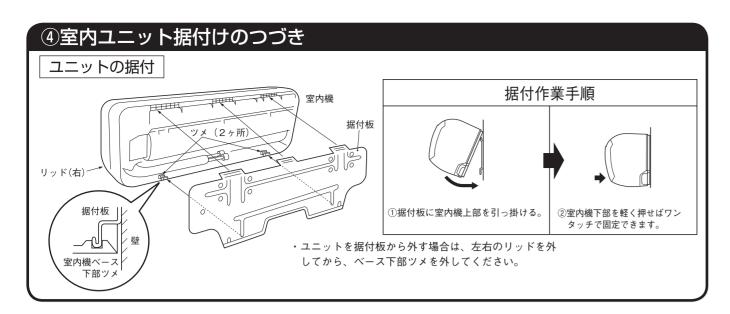



- ●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及び電気配線工事説明書に従って施工し、 必ず専用回路を使用してください。
- ●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
- ●電源配線と通信配線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
- ●D種接地工事を必ず行ってください。
- ●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。


機種 <a>®: シングル VXP40 ~ 56, P63 / マルチ 28 ~ 45, <a>®: シングル VP63, P71, VXP80 / マルチ 71 ①吸込パネルを開けます。(吸込パネル下部両端を引き、ラッチを外してから手応えのある所まで引き上げてください。吸込パネ ルは 60°位開いた所で止まります。)

②カバーのねじを外して、カバーを外してください。 ③コントロールボックスに取り付けられている2つの端子台の内、上方に付いている端子台に、リモコン線を取り付けます。

④コントロールボックス下方に付いている端子台に、室内電源線及びスーパーリンク線を取り付けます。 配線は配線クランプで確実に固定し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないようにしてください。

⑤カバーを取り付け、ねじを締めます。 ⑥吸込みパネルを締めます。


(注意) ・配線を端子台に取り付けるときは、端子番号を確認してから取り付けてください。

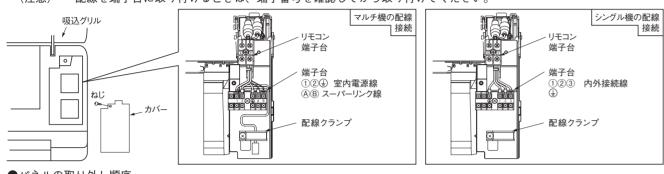

●パネルの取り外し順序

- (1)簡易クリーン機構を取外します。(機種Aのみ)
- ②取り付けねじを外してください。(機種®2ヶ所、機種®5ヶ所) ③前面パネル下部を手前に浮かし、上部を押し上げる様にして外してください。
- (上部3ヶ所のツメを外します。) ●パネルの取り付け順序
- ①エアフィルタは必ず取り外してください。
- ②前面パネルを本体に被せます。
- ③図の○部を正面から押します。 ④取り付けねじを締めます。
- ⑤エアフィルタをセットしてください。

⑥簡易クリーン機構を取り付けてください。(機種Aのみ)

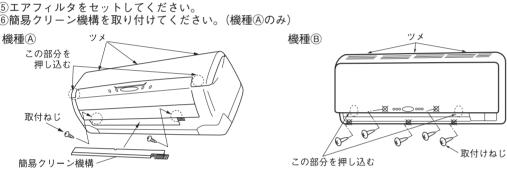

7冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。

冷媒R22で使用していた既設配管を使用する場合は、下記点を注意してください。


- ・フレアナットは製品に付属されているもの(JIS第2種)に交換してください。またフレア部は新たにフレア加工してください。 ・薄肉配管の使用は避けてください。
- ●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管(C1220T、JISH3300)をご使用ください。


また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等(コンタミ)の付着がないことを確認してください。

- 冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化等の原因になります。
- ●R410A以外の冷媒は使用しないでください。
- R410A以外(R22等)の冷媒を使用すると、冷凍機油劣化等の原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧に なり、破裂等の原因になります。
- ●据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付けする直前までシールしてください。
- 冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。
- ●工具はR410A専用ツールを使用してください。

作業手順

- 1. 室内ユニットのフレアナット及びキャップを取外す。
- ※ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで2丁掛けして外してください。 (このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。)
- ●フレアナット飛びに注意してください。(内部に圧力がかかっている場合があります。) 2. 液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
- ※配管の曲げはできるだけ大きな半径で行い、曲げなおしを何回も行わないでください。 $\boxed{\phi19.05 \mid 100\sim120}$ また、配管をねじったり、つぶしたりしないでください。
- ※フレア接続は、以下のように行ってください。
- ・ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで2丁掛けして外してください。
- ・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで3~4回転ねじ込み、2丁スパナ掛けで右表の締付け力で締
- 3. 室内機のフレア接続部は、ガス漏れチェック後、室内ユニットの断熱材で覆い、付属のインシュレーションで切込み部を断熱 してからテーピングしてください。
- ●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。
- ※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
- 4. 冷媒は室外ユニットに充填されています。
- 室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。



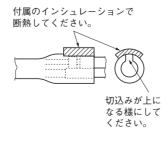

⑥配管・ドレンホースの整形 〈後取り出しの場合〉 ○配管の整形 ○テープ巻き 配管の整形後テープ巻きを行う前に 接続電線が端子台にしっかり固定さ れていることを確認してください。 ●配管の根元を押さえ向きを ●壁穴を通す長さ分だけテープ巻きしてください。 変えてから延ばし整形する ●塗り配線は必ず配管とテーピングしてください。 ●テープ巻きの際、ドレンホースが引っ張られないように注意してください。 〈左取り出し・後取り出し時の注意事項〉 〈上から見たところ〉 左引き配管時 右引き配管時 左後ろ取り配管時 右後ろ取り配管時 左引き配管時 右引き配管時 〈ドレンホース付替え作業手順〉


1. ドレンホースを外します。 2. ドレンキャップを外します。 ねじ

●ドレンホース固定用ねじを外しドレンホースを回転させな がら外してください。


●手または、ペンチ等で外してください。


4. ドレンホースを接続します。

のでご注意ください。

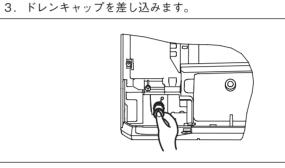

確実に差し込んでください。



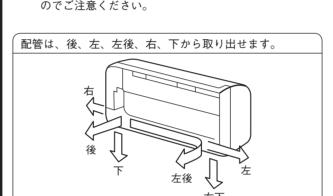

注:確実に差し込まれていないと水漏れの原因になります



注:確実に差し込まれていないと水漏れの原因になります

排水する構造になっていますので、樋より上方に電源 コード等を収納しないでください。

⑧ドレン配管

ドレン配管時の注意事項

- ●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
- 不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。 ●ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガス及び可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
- 室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
- ●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
- ●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。 ●施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口及びドレン配管最終出口部で確認してください。
- ●ドレン配管は下り勾配(1/100以上)とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。 試運転時に排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。
- 1. ドレン配管は、ドレンホース先端に硬質塩ビバイプ一般管 VP-16 が接続可能です。
- 2. ドレン配管はドレン水が流れやすいように下り勾配にし、配管途中にトラップをつくったり山越え配管をしないようにしてく

(左、右、後、下方向に取出し可能) 室内に施工の硬質塩ビバイプ (VP-16) は保温してください。

ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー)の据付

3. 熱交換器の下のドレンパンに水を注ぎ室外へ排水されることを確認してください。(前面パネルの取付け取外しについては 本説明書⑤電気配線取出し位置および電気配線接続をご覧ください。)











室内に露出している場合 高くなっている ドレンホースの先が 波打っている 地面とのすきまが ドレンホースの先が ●高気密住宅や高層マンション等に据付ける場合、または強風の影響で部屋が負圧になる場合は別売部品"エアーカットバルブ (EA455A)"をご使用ください。

(9) ワイヤレスリモコン(マルチ用にはワイヤレスキットをご利用ください) リモコンは別売です。

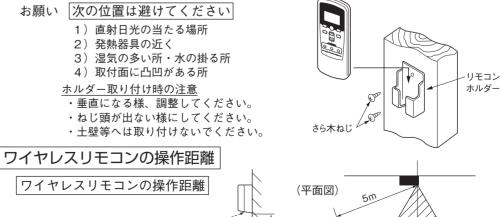

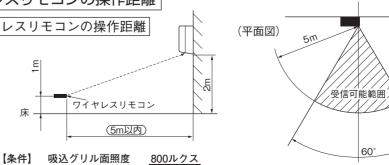

目安:一般事務所でパッケージ周辺1m以内の天井面照明がない設置例 ポイント: (左記条件) 1.受信角度 60° (この場合、机上照度約1000ルクス) 2.受信距離 5m

○リモコンスイッチを正しくエアコンの受信部に向けて操作してください。 ○操作距離は上図の通りですが条件により異なり(増減)ます。

○受信部に直射日光・照明等の強い光が当たっている場合は、操作距離が短くなったり、受信しなくなる場合があります。

パイプ径 | 締付力 N・m

14~ 18

34~ 42

49~ 61

68~ 82

φ 6.35

 ϕ 9.52


 ϕ 1 2. 7

 ϕ 1 5. 8 8

8

⑨ワイヤレスリモコンの続き

受信部照度と受信距離の関係

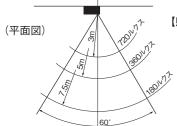

【照明と受信距離の関係】

目安:照明が半減すれば、 受信距離は1.5倍となる。

(平面図) 5 m 受信可能豁用 受信可能節用

複数台近接設置の注意

【条件】 吸込グリル面照度 800ルクス

1.受信角度 60° 目安:一般事務所でパッケージ周辺1m以内の天井面照明がない設置例 2.受信距離 5m

(この場合、机上照度約1000ルクス)

【複数台近接設置】

右記条件にて同一リモコン使用時の同一動作を防止でき る最小距離は 5m です。

(受信部照度、部屋壁面の反射状態により変化する。)

混信による誤動作を防ぐ方法(送受信モード変更)

(1) リモコン設定変更

ポイント: (左記条件)

(2) 室内コントロールプリント基板変更

|混信による誤動作を防ぐ方法|(1)(2)両方を実施

(1) ワイヤレスリモコンの設定変更

風向 ボタンを押しながらリセットボタンを押すか。


風向 ボタンを押しながら電池投入をすると設定が混信防止設定 へ切り換わります。


※一度電池を取り外すと初期設定(工場出荷時設定)へ戻ります、 電池を取り外した時は、再度、上記操作を行ってください。

上記操作方法を必ずお客様に説明してください。 (操作方法は取扱説明書にも記載してあります。)

(2) 室内基板変更

室内基板上の SW8-1 を、ON にしてください。 室内基板をコントロールボックスから取り外し、右図を参考に スイッチを設定してください。

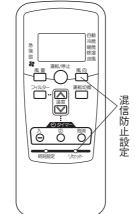

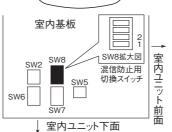


>冷房試運転操作 (ワイヤレスリモコン仕様時)


①吸込グリルを開けます。(機種®のみ)

②ユニットの中央付近に下図に示す様な、バックアップスイッチ及び、正面点検 LED があります。

③バックアップスイッチを押しながら、ワイヤレスリモコンにて冷房運転を送信してください。冷房試運転を開始します。 ④停止させるには、もう一度バックアップスイッチを押すか、ワイヤレスリモコンにて、停止ボタンを押してください。

機種A



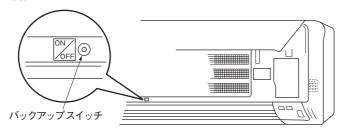

機種A: シングル VXP40 ~ 56, P63

機種®: シングル VP63、P71、VXP80

- ●電源投入後30秒以上たってからリモコン操作してください。
- ●試運転時、正常に動作しない場合は、室内・外ユニットに貼付けの点検表示を参照し、点検してください。

/ 正面点検 LED の"点検 1", "点検 2"では、それぞれ十秒間に、 エラーコードの十の位、一の位の数だけ LED が点滅する。

⑩風向設定のしかた

ワイヤードリモコンを使用することで、吹出口のルーバの動作範囲を、変更することが できます。本モードで上限位置と下限位置を設定すると、ルーバは、設定された上限位 置と下限位置の間で動作します。各ルーバ毎に個別の動作範囲の設定が可能です。

1. セット ボタン 風向調整 ボタンを同時に 3 秒以上押す

リモコンに接続されている室内ユニットが1台の場合、下記の表示がでます。 その後、4項へお進みください

「データ確認中 | → 「ルーバ No.1 ▲」

リモコンに接続されている室内ユニットが複数の場合、下記の表示がでます。 風向設定をする室内ユニットを選択します。2項へお進みください。

「室内機選択◆ | → 「内 000 ▲ |

2. ▲ または ▼ ボタンを押す

<u></u> 風向設定する室内ユニットを選択してください。

[例] 「内 000 ▲」⇔「内 001 ◆」⇔「内 002 ◆」⇔「内 003 ◆」

3. セット ボタンを押す

選択した室内ユニットが確定します。

「例] 「内 001 | → 「データ確認中 | → 「ルーバ No.1 ▲ |

4. ▲ または ▼ ボタンを押す

[例] 「ルーバ No.1 ▲」⇔「ルーバ No.2 ◆」⇔「ルーバ No.3 ◆」⇔「ルーバ No.4 ▼」 ※注意:「ルーバ No.1 ▲」を選んでください。その他ルーバ No. を設定しても無効となります。

5. セット ボタンを押す

ルーバ作動範囲の上限位置を選択します。

[例] 「No.1 上位置 2 ◆」←現在の上限位置を表示します。

6. ▲ または ▼ ボタンを押す


ルーバの上限位置を選択します。

位置1が最も水平で、位置6が最も下向きとなります。

「位置ーー」は、出荷時の位置に戻すための番号です。

出荷時状態に戻す場合は、「位置--」を選択してください。(参本機種の出荷時状態は上位置②)

[例] 「No.1 上位置 1 ▼ 」⇔「No.1 上位置 2 ◆ 」⇔「No.1 上位置 3 ◆ 」⇔「No.1 上位置 4 ◆」⇔「No.1 上位置 5 ◆」⇔「No.1 上位置 6 ◆」⇔「No.1 上位置——▲ 」



①運転/停止

(·)

-10

ルーバNo.

2 • 4 • 6 • 8

③ ▲ O St O WOUTH

 タイマー
 セット
 風無調整
 畑和リル

 フリル昇降
 リセット
 風向調整
 換 系

1 • 3 • 5 • 7 • 9

エアコンNo. 点検 試運転

7. セット ボタンを押す

[例] 「No.1 上 2」←確定内容を 2 秒間表示

「No.1 下位置 5 ◆」←現在の下限位置を表示します。

8. ▲ または ▼ ボタンを押す

<u> ルーバの下限位置を選択します。</u>

「位置1」が最も水平で、「位置6」が最も下向きとなります。

「位置ーー」は、出荷時の位置に戻すための番号です。

出荷時状態に戻す場合は、「位置--」を選択してください。(参本機種の出荷時状態は下位置⑥)

- [例] 「No.1 下位置 1 ▼ 」⇔ 「No.1 下位置 2 ◆] ⇔ 「No.1 下位置 3 ◆] ⇔ 「No.1 下位置 4 ◆] ⇔ 「No.1 下位置 5 ◆] ⇔ [No.1 下位置 6 ♣」⇔「No.1 下位置--▲ 」
- 9. セット ボタンを押す

______ 上限位置、下限位置が確定し、設定位置を2秒間点灯し、設定完了となります。

設定完了後、設定したルーバNaのルーバが、停止位置から下限位置まで移動し、その後停止位置に戻ります。

(但し、リモコンが停止モードであっても、ファン残留運転などで、室内ユニットが運転している場合は、本動作はしません。) [例] 「No.1 上 2 下 6」←確定内容を 2 秒間表示

「設定完了」

「ルーバ No.1 ▲」←選択したルーバ No. 表示へ戻る。

10. 運転/停止 ボタンを押す

風向設定モードを終了し、元の表示に戻ります。

- *ご注意・上限値と下限値を同じ位置に設定すると、ルーバはその位置で固定され、オートスイングをしても動きません。
 - ・設定の途中で、「リセット」スイッチを押すと、1回前の表示に戻ります。また、設定の途中で、「運転/停止」スイッチを 押すと、本モードを終了し元の表示に戻ります。但し、設定が完了していない内容は無効となりますのでご注意ください。
 - ・リモコンが親子接続されている場合、子リモコンでは、風向設定操作はできません。



①ユニット据付工事完了後のチェック項目

●ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目	不良だと…	チェック欄
室内外ユニットの取付けはしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
電線の太さは仕様通りですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

PHA012D040A 12